




Ignition Switch Module (ISM) 32021815


Börja med att läsa igenom hela instruktionen!

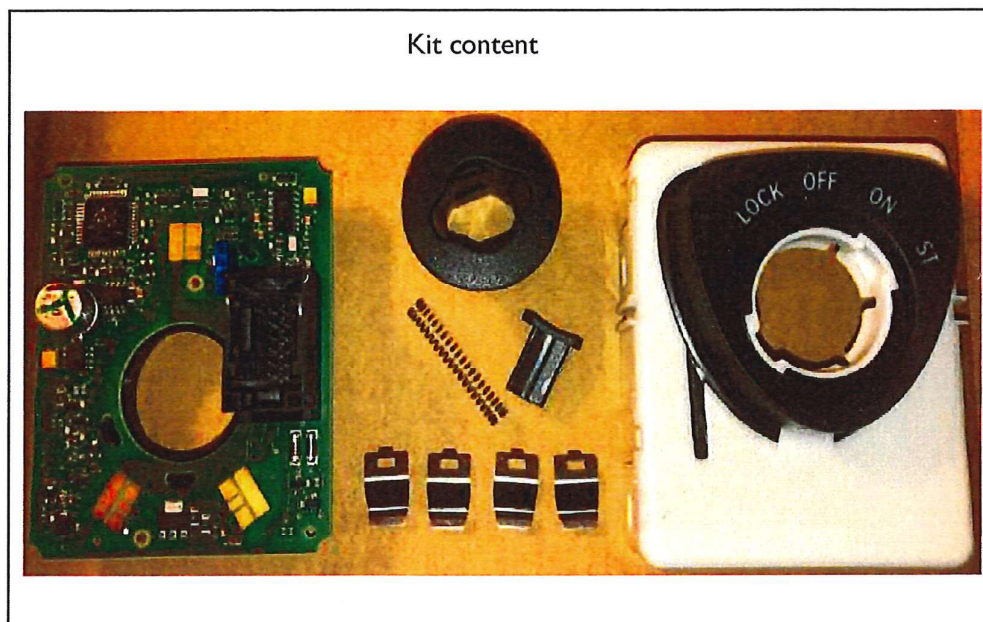



Rekommendation/instruktion:

Börja med att försiktigt ta isär det gamla tändningslåset. Återanvänd bottendelen och mekanismen. Om de delarna skulle vara förstörda behöver man plocka dem från ett annat tändningslås. Den vita överdelen ska försiktigt avlägsnas från den svarta bottendelen. Tändningslåset har två låsclips på varje sida.

Använd en avbitartång och klipp upp den vita överdelen vid låsclipsen, se bild. Var försiktig och skada inte den svarta underdelen, den ska återanvändas.

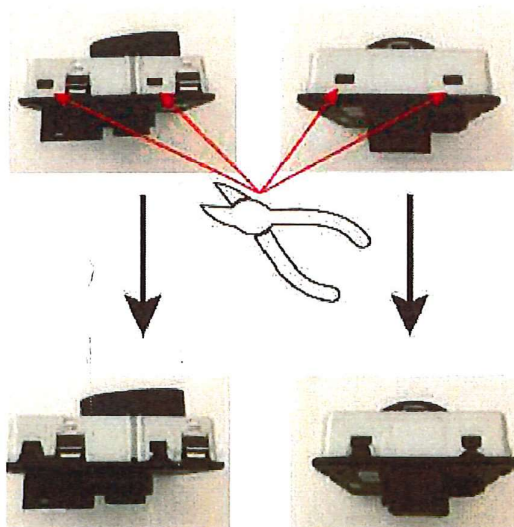


Plocka ur kretskortet. Kretskortet, vita överdelen, fjädern, plungen och nyckelstyrningen läggs åt sidan, då de inte ska återanvändas.

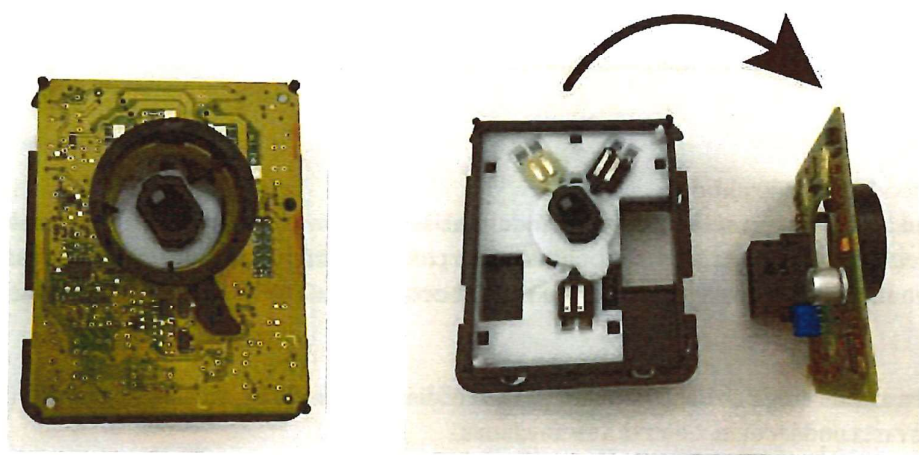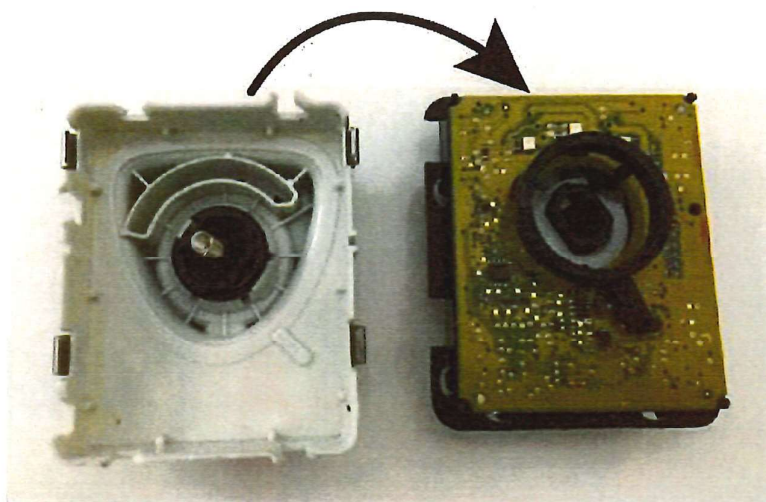


Kontrollera de elektriska kontaktblecken i bottendelen som kommer att återanvändas. Inringade områden identifierar kontaktområden som ska inspekteras och rengöras vid behov.

OBS! Det kan hjälpa till att lätt dra upp metallblecken för att ge dem mer spänst.

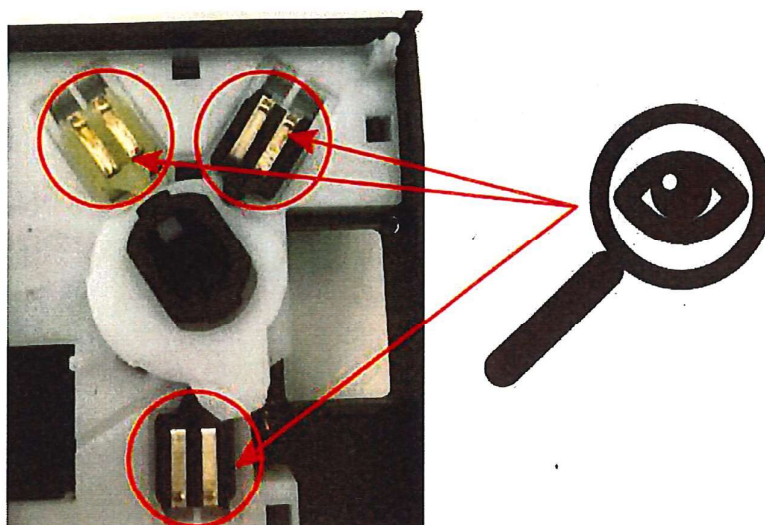


OBS! Inspektera den nya nyckelstyrningen innan delarna monteras ihop. Säkerställ att clipset är helt inskjutet i position enligt bild nedan, då det hindrar nyckeln att hoppa ur eller kärva.

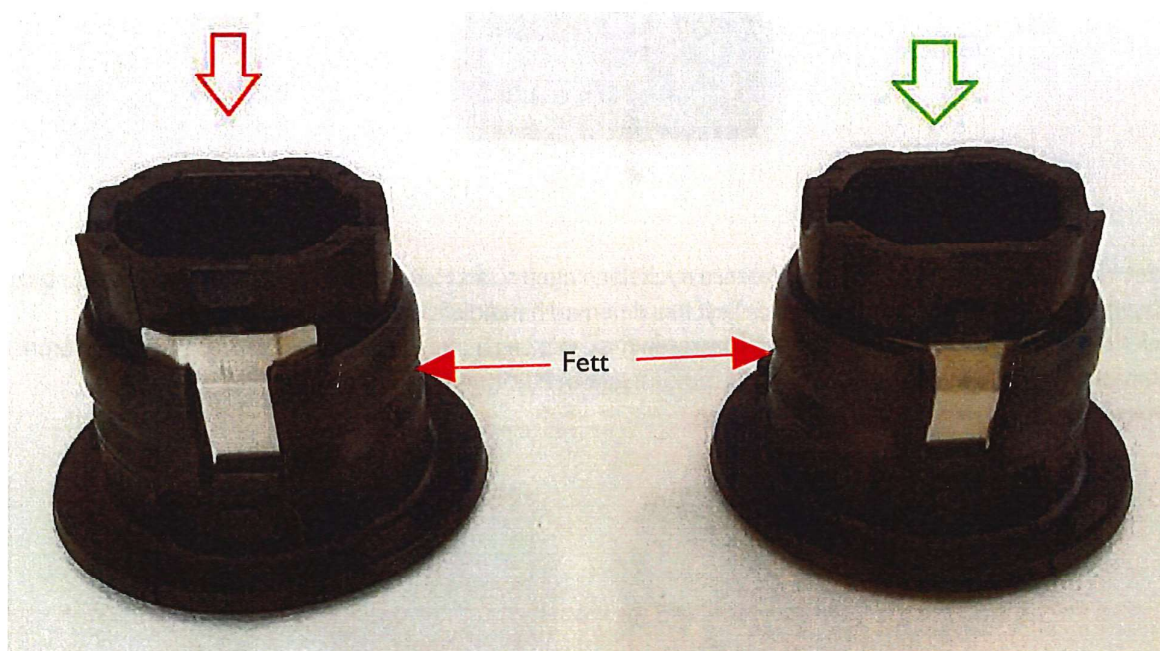

Nu är det dags att börja montera alla delar.

Montera först den nya fjädern och där efter den nya plungen. Notera att plungen kan monteras 180° fel, vilket medför att den kan fastna. Kontrollera att kolven fritt kan röra sig upp och ner och att den påverkar den glidande mekanismen korrekt när den roteras.

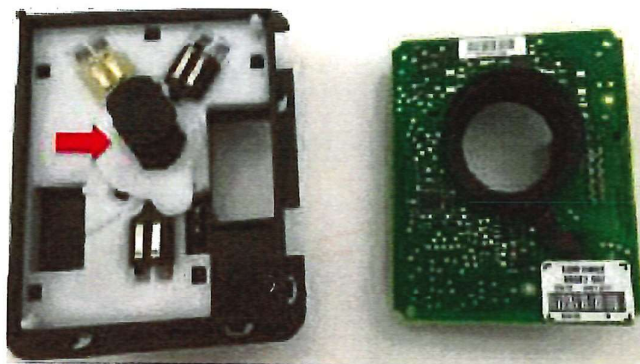


Installera kretskortet med kontaktsidan nedåt. Viktigt att styripinnarna träffar hålen i kretskortet korrekt, se inringade områden.




Montera nyckelstyrningen i huset. Roterar nyckelstyrningen så att den pekar mot "LOCK" och snäpp fast den genom att placera på en platt yta. Tryck ner den med handkraft. Det finns två flänsar på nyckelstyrningens nedre del som måste passas in mot spåren i huset. Om inte flänsarna passar i spåren kommer inte nyckelstyrningen ligga plant mot huset och kommer inte att kunna vridas korrekt. Nyckelstyrningen måste kunna rotera fritt.



Vänd på huset och montera de fyra monteringsclipsen.

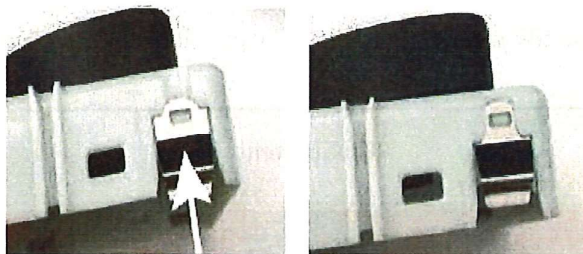

Justera plungens riktning och nyckelstyrningen enligt bild till "LOCK"-läge.

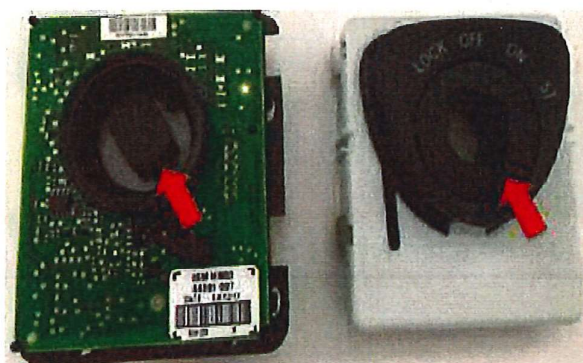

Montera ihop delarna och tryck försiktigt ihop dem med handkraft.

